


## ВНИМАНИЕ!

При распаковке стола, во избежание заклинивания торцевого механизма, перемещение столешницы с царговым поясом осуществлять только за верхний край столешницы, как указано на схеме! Ни в коем случае не поднимать за вставку!

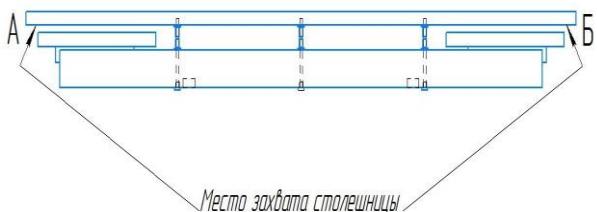

Примечание \* В случае, если царговый пояс и столешница поставляются в собранном виде, сборку стола производить начиная с пункта 10.

## Схема сборки

Стол Авалон 1600x900+300+300

Стол Авалон 1400x800+300+300

ООО «СтолПром»



### Наименование деталей:

1. Вставка стола – 300x900 (2шт).
2. Столешница – 1600x900.
3. Царговый пояс стола.
4. Каркас стола.

### Список фурнитуры:

Наименование	Количество	Фото
Шпилька М6, L-110мм.	6шт.	
Шайба 6	12шт.	
Заклётка-гайка М6	12шт.	
Гайка Эрикссона	6шт.	
Болт с внутренним шестигранником M8x25	8шт.	
Шайба 8 увеличенная	8шт.	

Опора регулируемая M6	6шт.	
Саморез с прессшайбой острый Ф4,2x19мм.	16шт.	

**Последовательность сборки стола:**

1. В футорки, имеющиеся на столешнице вкрутить шпильки M6 в количестве 6 штук до легкого упора.
2. Установить шайбы 6 на каждую шпильку.
3. Вкрутить заклепки-гайки M6 на каждую шпильку, поверх шайбы, до упора, площадкой вниз, подтянуть.
4. Накрутить заклепки-гайки M6 на каждую шпильку, поверх уже вкрученных заклепок-гаек, площадкой вверх.
5. Установить на каждую заклепку-гайку шайбу M6.
6. На шпильки установить Царговый пояс (ЦП).
7. Закрепить ЦП гайкой Эриксона.
8. Установить вставки стола между столешницей и ЦП как указано на схеме (торец выровнять строго по фаске).
9. Закрепить механизм вставки в сложенном виде до упора на саморезы острые с прессшайбой 4,2x19мм., в количестве 16шт.
- 10\*. Установить опоры стола на 8 болтов M8x25, подложив под шляпки шайбы увеличенные 8 мм, затянуть болты.
11. Установить на нижнюю часть опор регулируемые опоры M6 - 6шт.
12. Установить стол на опоры.
13. Разложить вставки стола.
14. Произвести регулировку столешницы относительно вставок:
  - а) ослабить гайку Эриксона на ЦП.

б) с помощью вращения нижних заклепок-гаек произвести подъём/опускание столешницы. Регулировку столешницы контролировать планкой/уровнем, в целях исключения прогиба.

в) закончить регулировку путем затяжки гаек Эриксона.

